安裝注意事項

1.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2.兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3.本器具於安裝及使用前請先閱讀安裝及使用說明書。
4.使用本機所附之腳架或壁掛掛勾時要須確實固定。
5.安裝吊片橫置於牆面，並用膨脹螺絲固定，而後將熱水器正面朝前方，背面上方之吊勾孔對準牆面之吊片掛位，即安裝完成。
6.不可平放或倒置，且不可使用膠黏劑來固定。
7.本產品附有三重電路保護控制，第一重漏電斷路器能避免漏電情形發生。
第二重溫度控制器可將水溫控制於設定質(55-70℃)之間，並自動加熱及斷電，若溫度控制器故障時，
第三重超溫保護裝置於水溫上升至90℃時自動切斷電源，以確保安全，出廠設定為65℃。
8.本器具附有安全逆止閥(如檢附零件)，請裝置於冷水入水口處，當桶內壓力達0.6MPa時，逆止閥即有水排出以降低桶內壓力，是為正常現象，請安心使用。
9.安裝用電線線徑需與本器具電源線相同，綠色為接地線，請做好接地措施。
10.請勿將漏電斷路器直接用做電源開關，保險絲容量不得超過本器具負載電流之1.5倍。
11.本器具之進水壓力應維持於0.2MPa以下，最高水溫為70℃以內，請勿超出使用範圍。
12.本產品為儲存型熱水器，安裝完成通電前，務必先進滿水至桶內，始可接通電源開始加熱，否則將導致加熱管產生空燒現象，易造成零件損毀。
及嚴禁擅自拆開或調整。
13.熱水器排水方法:
1.將電熱水器電源關閉。 2.將冷水開關關閉。 3.打開熱水龍頭。 4.打開清潔口管帽或凡而，待水流出，並確認無水流出。
14.當水從壓力洩壓裝置的釋放管(discharge pipe)流出時，此管必須打開與大氣壓力相通。
15.壓力洩壓裝置需定期去除沈澱物及確認不可阻塞。
16.釋放管連接壓力洩壓裝置之安裝，應以持續向下斜方向及被防止周圍結霜。
17.本器具在使用中如發生超溫現象或其它各機件故障時，請立即停止使用並且切斷電源並通知本公司各地區服務人員進行檢修。
18.自購買日起一年內保固，可享免費維修服務，但營業場所、使用地下水、水壓不穩定，不在保固範圍內。
19.建議一年清洗一次。但如果使用環境的水質較差時，則建議半年清洗一次。
20.本器具安全使用年限8年。

各部名稱及安裝圖

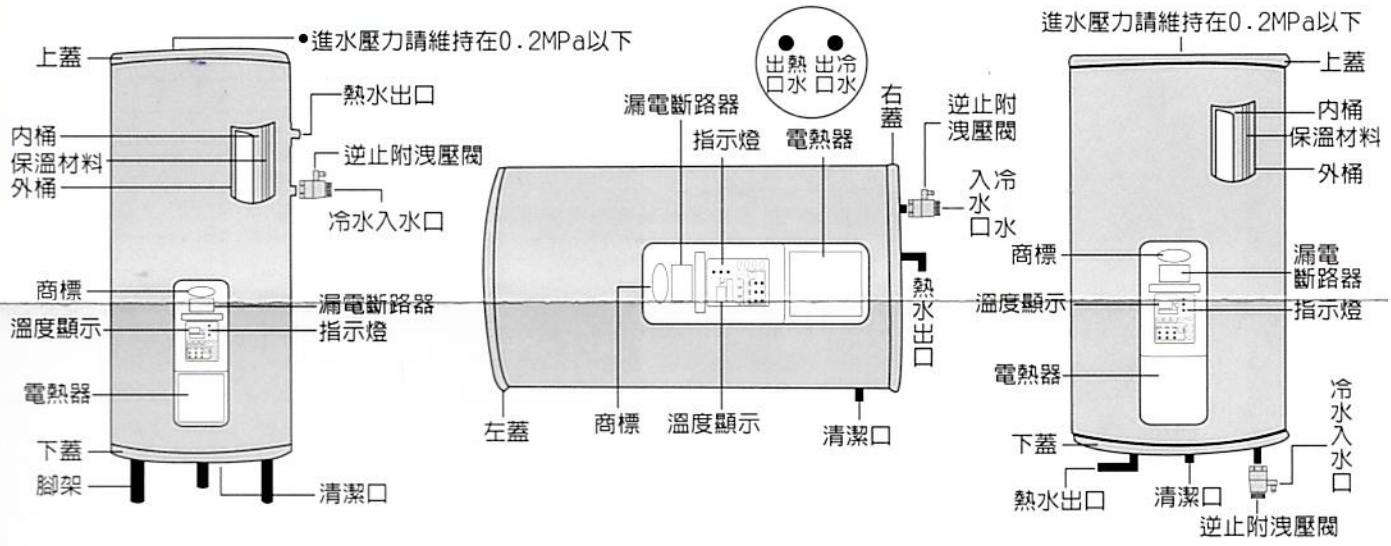

全省服務處

台中總公司:台中市霧峰區霧工七路1號	(04)23332099
五股分公司:新北市五股區四維路112號	(02)29845889
中壢分公司:桃園市大園區五青路151巷123號	(03)3810888
新竹服務處:新竹市中華路四段330號	(035)300018

產品特性

1. 可依照使用場所及人數選擇。
2. 不銹鋼內桶及外桶，數位機能之控制面板，外觀及功能選擇美觀又實用。
3. 全國首創”燜燒鍋斷熱保溫法”，高密度PU防火保溫層之保溫能力確保熱水溫度不流失，又可避免機件因應付非使用狀況下的重覆加溫而使加熱器快速損耗及老化。
4. 數位化溫度顯示，熱水溫度一目了然。
5. 多重保護裝置(防空燒、漏電斷路器、溫度控制器、洩壓閥)保證安全又實用。
6. 本公司產品依照中央標準局CNS 11010標準 測試，產品使用壽命長。
7. 本公司產品”電能熱水器”經國家經濟部標準檢驗局認證通過，並獲ISO 9001之證書。
8. 本公司產品”電能熱水器”，榮獲國家多項專利(含發明專利)。

物質及化學符號

設備名稱：貯備型電能熱水器 Equipment name　　型號（型式）：如下說明 Type designation(Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
不鏽鋼內膽	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
塑膠配件	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substancedoes not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

RoHS適用型號：DH15-H. DH15-V. DH15-H6K. DH15-V6K. DH20-F. DH20-F6K. DH20-H. DH20-H6K. DH20-V. DH20-V6K.DH30-F. DH30-F6K. DH40-F. DH40-F6K. DH50-F. DH50-F6K. DH60-F. DH60-F6K. IH08-H. IH08-H6K. IH08-V. IH08-V6K. IH15-6H. IH15-6V. IH15-H. IH15-H4K. IH15-H6K. IH15-V. IH15-V4K. IH15-V6K. IH20-6F. IH20-6H. IH20-6V. IH20-F. IH20-F4K. IH20-F6K. IH20-H. IH20-H4K. IH20-H6K. IH20-V. IH20-V4K. IH20-V6K. IH30-6F. IH30-F. IH30-F4K. IH30-F6K. IH40-F. IH40-F6K. IH50-F. IH50-F6K. IH60-F6K. SH08-H. SH08-H6K. SH08-V. SH08-V6K. SH15-H. SH15-V. SH15-H6K. SH15-V6K. IH60-F

異常情形與處理

異常情形	原因	解決方式
無熱水流出	1.三合一逆止閥洩壓閥方向錯誤	更正方向
	2.冷熱水管方向錯誤	更正方向
	3.管路空氣阻塞	將水龍頭(熱水)打開，入冷水將空氣排出
水不熱	1.電源開關跳脫	(1)檢查各線路是否短路 (2)電源開關是否故障
	2.漏電斷路器跳脫	(1)檢查電器內部線路是否損傷 (2)加熱電熱管是否燒毀
	3.溫度控制器跳脫	(1)檢查各段溫度控制開關是否故障
	4.電熱管燒毀	(1)更換電熱管
	5.數位型控制時間設定加熱時間不足	(1)重新設定加熱時間及加熱方式
	6.數位型控制溫度設定太低	(1)重新設定溫度
漏水	1.內桶	(1)檢查漏水位置焊接修補 (2)電熱管墊圈更換
	2.管路	(1)檢查漏水位置，予以鎖緊或更換 (2)接頭加裝止洩帶或墊圈鎖緊
	3.清潔口	(1)重裝墊圈並旋緊
	4.洩壓逆止閥	(1)請勿鎖緊，並請通知更換
	5.內外桶保溫層	(1)置室外因雨水滲入，請加裝雨蓋
無法設定(控制面板)	1.操作錯誤	請參照設定(操作)說明書
	2.設定無動作	請通知本公司人員
	3.設定完成無動作	

故障碼

E1-無水空燒　E2-水溫過高
E3-溫度感應開路　E4-空燒感應開路
E5-溫度感應短路　E6-空燒感應短路

(如有疑問或無法自行處理，請通知”亞昌各服務所”派員維修)

※本公司保有尺寸修改之權利，恕不另行通知。